ワイドキャビネット [WB][WG][WC][WZ][WY] 重量キャビネット

[SKC, SKE, SKB, SMN, SKD, SKJ, SKV, SKV7]


取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいましてあり がとうございます。

この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項) について記載しています。ご使用前に、この説明書を よくお読みのうえ正しくお使い下さい。

また、この製品を末長くご使用いただくために、この 説明書は大切に保存してください。

尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけております が、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談 室までご連絡ください。

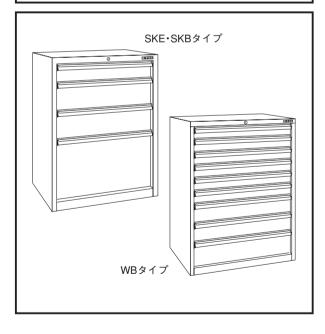

Sthi

お客様相談室 0120-575101 No.403 11K-A

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、 次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

1. 引出しの等分布耐荷重(引出しに均等に物を入れた場合)は、

SKC,	SKEタイプ	H75,H100	50kg/段
		H 125, H 150, H 300	100kg/段
SKBタ	イプ	H75,H100	75kg/段
		H 125, H 150, H 300	150kg/段
SMNタイ	イプ	H 100	50kg/段
		H 200	70kg/段
SKDタイ	イプ	H75,H100	50kg/段
		H 125, H 150, H 300	75kg/段
SKJタ	イプ	H75,H100	75kg/段
		H150,H200	100kg/段
SKV, S	SKV7タイプ	H100,H150,H200	100kg/段
		H 250	
WB,WC	C,WZタイプ	H100,H150,H200	70kg/段
		H250,H300	
WGタ イ	プ	H200,H250	150kg/段
WYタイ	プ	H125,H150,H200	150kg/段

積載荷重は、耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せ たり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。

- 2. 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒 や転落事故の原因となります。
- 3. 引出しはゆっくりと引いて下さい。引出しを強く引きます とストッパー破損の原因になり、抜け落ちる恐れがあります。
- 4. 引出しを引いたまま上から強く押さえたり、重い物を置い たり、踏台として使用しないで下さい。故障や事故の原因と なります。
- 5. 転倒防止のため、重い物は下段に入れて置いて下さい。ま た、同時に二つ以上引出さないで下さい。間違って同時に二 つ以上の引出しを出した場合は、同時に元に戻して下さい。 1段ずつは入りません。(SKC・SKE・SKB・SKV・SKV7 は除く)
- 6. 可動部(引出しなど)の隙間に指を入れますと、指をはさ む恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
- 7. この製品を引きずって移動しないで下さい。床を傷つけ たり、本体破損の原因となります。
- 8. 本体と床面等にガタツキがあるときは、ライナー等で調整 し水平の状態で使用して下さい。

(オプションのアジャスターベースを使用しますと水平出し も簡単に行えます。)

9. この製品を移動するときは、引出しの中に入れてある物を 全て取り出し、施錠後、本体を複数でゆっくり持ち上げて行

- って下さい。乱雑に扱うと破損や事故の原因となります。 (オプションでキャスター台車をご用意しておりますので、 用途に合わせてお使い下さい。)
- 10. 本体の天井部に直接物を置かないで下さい。
- 11. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を充分に説明し、 この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

- 1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかると ころでは、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用し ないで下さい。
- 2. 直射日光の当るところや温度・湿度の著しいところでの使 用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
- 3. 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯の みや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変 色や変形の原因となります。
- 4. 製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原 因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って
- 5. この製品の鍵は盗難防止用ではありませんので、貴重品等 は保管しないで下さい。
- 6. 鍵を掛けるときは、全ての引出しを確実に閉めて下さい。 閉まっていないと鍵は掛かりません。
- 7. 製品をご使用になる前に鍵番号等は控えて下さい。
- 8. 鍵を紛失した場合は、鍵番号を確認して、購入先を通じて ご注文下さい。(有料となります。)
- 9. 消耗部品には寿命があります。可動部などに異常音等(損 耗現象)が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
- 10. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
- 11. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。 汚れが著しい場合は、次の1~3の手順を守って汚れを落とし て下さい。

- 1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下
- 2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないよう に拭いて下さい。
- 3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取 って下さい。
- ※汚れが落ちない場合は、1~3の作業を繰り返し行って下
- ※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下 さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。